


DUOMATIC

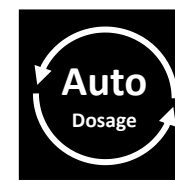

1

Trier le linge

2

Traiter les tâches

3

Peser le linge

4

Charger la machine en fonction du type de linge

5

Vérifier les niveaux produits

6

Sélectionner le programme adapté

7

Départ

8

Nettoyer et désinfecter après utilisation l'extérieur de la machine



DUOMATIC est l'association de **DUOTECK**, une formulation tout en 1 à base d'enzymes bioactives et d'un adoucissant intégré et d'**OXIGEN 328**, un additif à base de peroxyde d'hydrogène permettant un nettoyage parfait, dégraissant et destructeur d'odeurs qui protège et prolonge la vie des textiles.

ASEPSIS Décontaminant Désinfectant du Linge

A

Gants de protection
Protection oculaire

Mettre des gants et porter des lunettes de protection

B

Retirer la bague de sécurité

C

Placer le conditionnement dans le support

D

Connecter

Pro Hygiène Service Matériel Auvergne
Service après-vente

Ph DUOTECK

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

pH OXIGEN 328

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

pH ASEPSIS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

SECURITE: Se référer à la FDS.
Solution diluée: non classée dangereuse à la manipulation. Il est recommandé de porter des gants et de lunettes de protection lors du changement de bidon.