
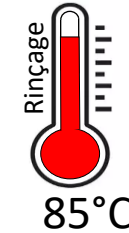


## AUTODISH S BIB 10L RINSE GC BIB 10L



**1**

Vérifier le niveau produit

**2**

Vérifier le  
**FONCTIONNEMENT  
DES DOSEURS**

**A**

1 – Déconnecter  
2 – Retirer l'emballage vide

**B**

Faites  
trempier le  
connecteur  
dans un seau  
d'eau  
chaude

**C**

Retirer la poche souple  
de l'emballage

**D**

Retirer la poche souple  
de l'emballage

**E**

Oter l'opercule

**F**

Connecter

**LAVAGE**

**RINÇAGE**

**SECURITE: Se référer à la FDS.**  
Solution diluée: non classée dangereuse à la manipulation. Il est recommandé de porter des gants et de lunettes de protection lors du changement de bidon.

pH GREEN R AUTODISH S													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ph GREEN R RINSE GC													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



Port de lunette de protection



Port de Gants

CHR651262  
CHR310134



**DETERCENTRE-CLEOR**

8, rue Louis BLERIOT – 63800 COURNON D'AUVERGNE Tel: 04 73 84 77 14 / contact@detercentre-cleor.fr

DTC&CLEOR/AT/11-2025